PREMIER

MANUAL DE INSTRUCCIONES TELEVISOR LCD TV-2457TFT



ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM




ÍNDICE

INDICE	
INTRODUCCIÓN	3
RECOMENDACIONES	3
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	
CONEXIÓN DE LA ANTENA	
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	
TRANSPORTE	
SERVICIO	
REEMPLAZO DE PIEZAS	5
OBSERVACIÓN	6
CONTENIDO DEL EMPAQUE	
DESCRIPCIÓN	
PANEL FRONTAL	
PANEL POSTERIOR	
CONTROL REMOTO	
BATERÍAS	11
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	
ENCENDER/ APAGAR	
VOLUMEN	
MUTE (SILENCIADOR)	
CANALES DE AUDIO	
FUENTE DE ENTRADA	
CANAL DE TV	
BOTONES NUMÉRICOS	13
MODO DE VISUALIZACIÓN	
MENÚ EN PANTALLA	
SELECCIÓN DE MENÚ	
MENÝ DE BÚSQUEDA (SEARCH)	
MENÚ DE IMAGEN (PICTURE)	
MENÝ DE AUDIO (SOUND)	
MENÚ DE TEMPORIZADOR (TIMER)	
MENÚ DE CONFIGURACIÓN (SETUP)	
MENŲ DE PANTALLA (SCREEN)	
MENÚ DE FUENTE (SOURCE)	
MODOS DE OPERACIÓN ADMITIDOS	
ENTRADA DE VIDEO COMPONENTE YPBPR	
ENTRADA RGB	
ENTRADA HDMI	
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL SOPORTE	
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
ESPECIFICACIONES	28



PRECAUCIÓN

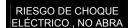



Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.



Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico



Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

NOTA

Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN

WWW.PREMIERMUNDO.COM

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su televisor LCD por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

RECOMENDACIONES

- No coloque el televisor cerca del lavamanos, en el baño, lavaplatos, piscinas, etc.
- No exponda el televisor a la lluvia o humedad.
- No coloque vasos, floreros, cubetas, tazas, cosméticos, líquidos, etc. sobre o cerca del televisor.
- No coloque objetos metálicos, combustibles, etc. sobre o cerca el televisor.
- Evite que salpiquen líquidos sobre el televisor.
- Si caen líquidos u objetos al interior del equipo puede producirse un cortocircuito. En caso de que algún líquido u objeto entre en el equipo, apáguelo y desenchúfelo de inmediato y póngase en contacto con servicio técnico.
- Evite que el televisor sea golpeado, en especial la pantalla.
- Si el panel de cristal se rompe o se daña, apague la unidad y desenchúfela y póngase en contacto con servicio técnico.
- Si va a montar el televisor en la pared, asegúrese de utilizar elementos lo suficientemente fuertes para soportar el peso del equipo.
- No coloque el televisor sobre la cama, sofá, alfombra o superficies similares ni sobre repisas o
 estantes inestables.
- Tenga las precauciones necesarias cuando esté transporte el equipo de un lugar a otro.

⚠INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


- Los orificios de ventilación están diseñados para permitir que el aire caliente salga del aparato. Por lo tanto, no debe cubrir estos orificios ya que una mala ventilación ocasiona que el televisor se sobrecaliente.
- No tape el televisor con telas, cortinas o papel periódico.
- Este equipo no está diseñado para ser instalado en gabinetes.
- No coloque el televisor en cajas o estantes donde la ventilación se insuficiente.
- El calor puede afectar el televisor y sus piezas ya que podría deformarse, derretirse o incendiarse.
- No exponga el televisor, el control remoto o cualquier otra pieza a los rayos del sol ni lo ubique cerca de fuentes de calor como estufas.
- No coloque el televisor en lugares donde la temperatura varíe considerablemente.
- No instale el televisor donde se use aceite ya que este absorbe el polvo pudiendo ingresar a la unidad.
- Mantenga una conexión firme del cable de poder al tomacorriente.
- No quiebre la pata de seguridad de tierra del enchufe polarizado. Este enchufe tiene una pata más ancha que la otra y una tercera pata redonda para la conexión del polo a tierra y está diseñado de este modo para su seguridad. Si no puede enchufarlo al tomacorriente consulte con un electricista para que reemplace el tomacorriente.
- Evite conectar muchos equipos en el mismo tomacorriente ya que podría producirse un cortocircuito o un incendio.
- Ubique el televisor cerca del tomacorriente.
- Asegúrese de que el enchufe esté limpio antes de conectarlo. Puede limpiarlo con un paño seco.



- Ubique el cable de poder de tal forma que no constituya un obstáculo para caminar y que ningún objeto lo presione. No coloque objetos pesados sobre el cable.
- No manipule el cable de energía con las manos húmedas.
- Para desenchufar hágalo directamente del enchufe más no del cable.
- No pellizque, doble o tuerza el cable ya que podría quebrarse internamente y provocar daños.
- Por su seguridad, no toque ninguna parte del televisor, el cable de energía o la antena externa durante las tormentas eléctricas.
- No modifique en forma alguna el cable de energía.
- Desenchufe el cable cuando no vaya a utilizar la unidad por un tiempo prolongado, especialmente antes de ir en la noche a descansar.
- Apague y desenchufe el televisor antes de realizar cualquier conexión.

CONEXIÓN DE LA ANTENA

Si va a utilizar una antena externa para el televisor, asegúrese de que esta tenga una conexión a tierra como medida de protección contra picos de energía y cargas estáticas. El Código Nacional Eléctrico de Estados Unidos, en la Sección 810-21 proporciona información sobre el aterramiento y la estructura de soporte y el cableado a un dispositivo de descarga, así como el tamaño de los conductores de tierra, ubicación de la unidad de descarga de al antena, electrodos de conexión y requerimientos.

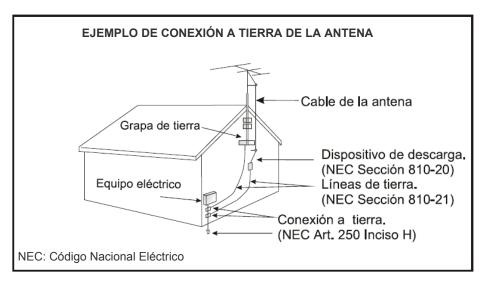

La antena externa no debe ser instalada cerca de cables de energía u otros circuitos eléctricos ya que podría caer al tendido eléctrico. Cuando instale una antena externa tenga sumo cuidado en que no haga contacto con los cables de alta tensión u otros circuitos ya que esto puede ser fatal.

Pagina 4



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte el cable de energía antes de la limpieza.
- No presione la pantalla con objetos duros ni pase sobre objetos que la puedan rayar.
- Evite tocar la pantalla lo menos posible y especialmente después de un periodo largo de operación ya que esta se calienta.
- Utilice un paño limpio y suave sin pelusas para hacer la limpieza.
- No use ningún tipo de abrasivo como alcohol, tiner o benzina ya que esto daña el acabado.
- No utilice esponjas ásperas.

TRANSPORTE

- El televisor debe ser transportado siempre por dos personas y debe ser sostenido con ambas manos, una en cada lado del mismo.
- Use solamente los anaqueles, carritos o estantes especificados por el fabricante.
- Tenga precaución cuando lo traslade en un carrito.

SERVICIO

No abra ni remueva la cubierta posterior del aparato. Cualquier reparación o mantenimiento debe ser atendido por personal de servicio técnico autorizado. En los siguientes casos, apague y desconecte de inmediato la unidad y póngase en contacto con servicio técnico:

- Si el cable de energía está dañado.
- Si la pantalla LCD está dañada.
- Si se ha salpicado algún líquido dentro de la unidad o algún objeto se ha introducido en ella.
- Si el televisor se ha caído o la cubierta se ha dañado de forma alguna.
- Si el televisor no funciona correctamente después de haber revisado la tabla de resolución de problemas.

REEMPLAZO DE PIEZAS

- En caso de ser necesario reemplazar alguna pieza, asegúrese de que el personal de servicio técnico use las piezas especificadas por el fabricante o que tengan las mismas características y rendimiento que la original.
- El uso de piezas no autorizadas puede provocar incendios, cortocircuitos u otros daños.
- Después de que se haya realizado la reparación solicite al personal de servicio técnico que realice un chequeo de seguridad para asegurarse de que el televisor está en perfecto estado.



OBSERVACIÓN

- Gracias al avance de la tecnología LCD obtendrá una imagen con todo detalle. Ocasionalmente
 pueden aparecer pequeños puntos rojos, verdes, azules, blancos o negros en la pantalla. Este es
 un fenómeno normal y no afecta el funcionamiento del televisor LCD.
- Si el televisor va a ser usado en un ambiente frío, podría aparecer alguna mancha en la imagen o
 verse más oscura, lo cual no indica ningún fallo. Este fenómeno se resolverá cuando ascienda la
 temperatura.
- A veces pueden quedar imágenes residuales después de un corto tiempo de mostrarse imágenes fijas en la pantalla las cuales desaparecerán en unos minutos. Sin embargo, si está usando el televisor en ambientes muy calientes, es posible que demore hasta 10 minutos antes de volver al estado normal
- La pantalla está hecha en un vidrio fabricado con alta precisión. Por lo tanto, evito presionarla con los dedos o golpearla con las manos, ya que pueden dañarse las celdas o incluso romper el vidrio.
- Evite utilizar el televisor inmediatamente después de haberlo trasladado de un ambiente frío a otro caliente, ya que esto puede generar condensación y ocasionar daños como cortocircuito o incendio.

CONTENIDO DEL EMPAQUE


- Televisor LCD
- Control Remoto
- Cable de Alimentación
- Cable RCA de 3 Clavijas
- Manual de Instrucciones
- Soporte


NOTA

El producto puede incluir algunos accesorios más dependiendo de la región de compra

WWW.PREMIERMUNDO.COM



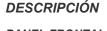

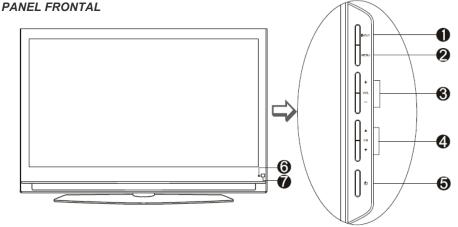

1. INPUT (ENTRADA)

Seleccione una señal entrante: TV, AV1, AV2, S-Video, YPbPr1, YPbPr2, VGA, HDMI1 y HDMI2.

2. MENÚ

Ingrese o salga del menú.

2. VOLUMEN +/-

Aumenta o disminuye el volumen. Ajusta los valores del elemento que se elija en el menú.

4. CANAL +/-

Aumenta o disminuye el número de canal. Se desplaza hacia arriba y hacia abajo por los elemento del menú.

5. ENCENDER (U

Enciende o apaga el televisor cuando está en modo de espera (standby).

6. LUZ INDICADORA

Se pone de color rojo en standby y cambia a color verde cuando se enciende el televisor.


7. SENSOR REMOTO

Sensor infrarrojo que recibe la señal del control remoto.

NOTA

Estando la pantalla encendida, si no hay señal de VGA/HDMI por 1minuto, o no hay señal entrante de las restantes fuentes de video por más de 15 minutos, la pantalla pasará a modo de espera.

PANEL POSTERIOR

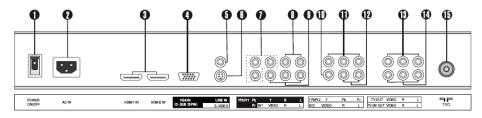

1. INTERRUPTOR DE ENERGÍA

Permite la entrada de corriente AC o la cancela.

2. ENTRADA DE CORRIENTE ALTERNA

Conecte a una salida de corriente AC 100-240V - 50/60Hz con tierra, mediante el cable de alimentación.

3. CONEXIÓN DE ENTRADA HDMI1/2

Conecte con el HDMI del DVD u otro equipo.

4. TERMINAL DE ENTRADA VGA

Conecte con la conexión de salida análoga de 15 clavijas D-Sub de la PC.

5. CONEXIÓN DE LÍNEA DE ENTRADA (AUDIO VGA)

Conecte a la salida de audio del PC.

6. TERMINAL S-VIDEO

Conecte a la terminal de salida de S-Video del DVD o de otro equipo.

7. TERMINALES DE ENTRADA DE VIDEO COMPONENTE YPbPr1

Conecte a la salida del DVD o de otro equipo.

8. TERMINALES DE ENTRADA DE AUDIO YPbPr1

Conecte a la salida de audio del DVD o de otro equipo con modo YPbPr1.

9. TERMINALES DE ENTRADA DE AV1

Conecte a la salida de audio/video del DVD o de otro equipo.

10. CONEXIÓN DE ENTRADA DE VIDEO

Conecte a la terminal de salida del DVD o de otro equipo.

Pagina 8

11. TERMINALES DE ENTRADA DE VIDEO YPbPr2

Conecte a la salida de video del DVD o de otro equipo con modo YPbPr2.

12. TERMINALES DE ENTRADA DE AUDIO AV

Conecte a la salida de audio del DVD u otros equipos con AV2/S-Video/YPbPr2.

13. TERMINALES DE SALIDA DE TV

WWW.PREMIERMUNDO.COM

Conecte a una pantalla externa o a un equipo de grabación. Sólo sale la señal de TV.

14. TERMINALES DE SALIDA DE TV/AV

Conecte a una pantalla externa o a un equipo de grabación. Sólo sale la señal de TV y AV.

15. ENCHUFE DE ENTRADA RF

Conecte una antena o cable coaxial de 75 Ω para recibir la señal de televisión.

CONTROL REMOTO

STANDBY

Encender/Apagar

DISPLAY

Observe información en pantalla

BOTONES NUMÉRICOS

Elija un canal de TV directamente

MENÚ

Ingrese o salga del menú

TV

Selecciona el modo de TV **VIDEO**

Selecciona entre los modos AV1, AV, S-Video

Selecciona entre los modos VGA, HDMI1 y HDMI2

COMP
Selecciona entre los modos
YPbPr1 y YPbPr2

VOLUMEN +/-

Ajuste el nivel de volumen

TEXTO

Activa o desactiva los subtítulos

MODO DE VISUALIZACIÓN

Usted podrá cambiar el modo de visualización entre 4:3, 16:9 y Zoom

VOLVER

Vuelve al número de canal previamente

MUTE

WIDE SLEEP CH

MUTE Desact

Selecciona las opciones de sonido de TV: Estéreo, SAP y Mono

Desactiva o activa el sonido

ECUALIZACIÓN

Seleccione uno de los siguientes modos: Deporte, Personalizado, Música, Cinema

MODO DE IMAGEN

Seleccione uno de los siguientes modos: Dinámico, Estándar, Suave. Personalizado

BOTONES DE NAVEGACIÓN / ENTER

Seleccione los elementos del menú, ajuste los valores y confirme las entradas con enter

CANAL +/-

Cambie de canal hacia arriba y hacia abajo

SLEEP

Ajuste la hora para que el TV se apague automáticamente


BOTONES DE TELETEXTO

Estos botones no se encuentran habilitados

BATERÍAS

WWW.PREMIERMUNDO.COM

Inserte las baterías siguiendo la polaridad (+) (-). Observe la ilustración.

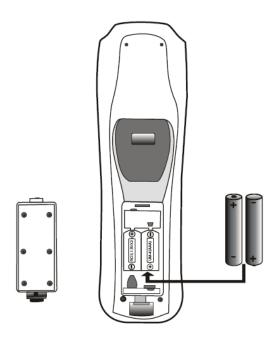

- Utilice 2 baterías tamaño AAA.
- Si el control remoto muestra signos de mal funcionamiento, es muy probable que las baterías ya se estén acabando en cuyo momento debe reemplazarlas.
- No utilice baterías recargables (NiCd).
- No intente recargar, desarmar, calentar o arrojar las baterías al fuego.
- Evite que el control remoto se salpique con agua o cualquier otro líquido.
- Evite que el control se golpee o caiga al suelo.
- No combine baterías nuevas con viejas.
- Retire las baterías si no ha de utilizar el control por un tiempo prolongado.
- Evite que la unidad reciba los rayos directos del sol ya que esta luz puede ocasionar un funcionamiento incorrecto del sensor infrarrojo.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.

Pagina 11





INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ENCENDER/ APAGAR

- 1. Conecte el cable de poder al tomacorriente.
- 2. Oprima el interruptor de energía. El televisor se enciende en modo de espera (standby) y la luz indicadora se enciende en color roio.
- 3. Oprima el botón de encendido en el televisor o en el control remoto. El televisor pasa de modo standby a modo encendido. La luz indicadora cambia a color verde.
- 4. Para apagar la unidad, oprima el botón de apagado en el televisor o en el control remoto. El televisor pasará a modo standby y la luz indicadora volverá a estar de color rojo.
- 5. Para apagar el televisor por completo oprima el interruptor de energía.

VOLUMEN

Oprima los botones de volumen para aumentarlo o disminuirlo.



MUTE (SILENCIADOR)



Oprima este botón para desactivar el audio. Presiónelo de nuevo o utilice los botones de volumen para activarlo. Cuando el sonido se cancela aparece este icono en la pantalla.

CANALES DE AUDIO

Oprima el botón MTS para seleccionar las opciones de canales de audio del TV.

Estéreo: Disfrute el audio del TV en el modo estéreo.

SAP: Esta función es útil para escuchar un segundo canal de TV por los altavoces mientras mantiene la imagen en un canal diferente.

Mono: Elija esta opción si se presenta ruido en el modo estéreo.

NOTA

Estas opciones sólo están disponibles para el modo de televisión.

FUENTE DE ENTRADA

Presione el botón SOURCE (Fuente) en el televisor y elija entre una de las siguientes opciones: TV, AV1, AV, S-Video, YPbPr1, YPbPr2, VGA, HDMI1, HDMI2, TV. Use los botones de navegación para moverse a través de las opciones.

También puede utilizar el control remoto para esta función:

- Oprima el botón TV para seleccionar el modo de TV.
- Oprima el botón COMP para seleccionar los modos YPbPr1 o YPbPr2.
- Oprima el botón PC para seleccionar los modos VGA, HDMI1 o HDMI2.
- Oprima el botón VIDEO para seleccionar los modos AV1, AV2 o S-Video.

Pagina 12

WWW.PREMIERMUNDO.COM



CANAL DE TV


Utilice los botones de canal +/- en el televisor o en el control remoto para cambiar de canal.

BOTONES NUMÉRICOS

Utilice estos botones para ir directamente al canal que desea. Ejemplo: Si el canal es el 5, presione el número 5. Si el canal es el 20, presione el 2 y el 0. Si el canal es el 130, presione el 1, el 3 y el 0.

MODO DE VISUALIZACIÓN

Cambie el ancho de la pantalla con el botón WIDE en el control remoto entre los formatos 4:3 y 16:9. También puede elegir la opción Zoom.

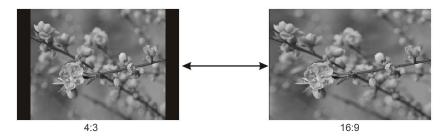


PREMIER

MENÚ EN PANTALLA

SELECCIÓN DE MENÚ

- 1. Oprima el botón MENÚ para mostrar el menú principal.
- Utilice los botones izquierda/derecha para elegir uno de los siete submenús: Search (Búsqueda), Picture (Imagen), Sound (Audio), Timer (Temporizador), Setup (Configuración), Screen (Pantalla) y Source (Fuente). Oprima ENTER o el botón derecha para entrar al submenú seleccionado.
- 3. Con los botones arriba/abajo se desplaza entre las opciones del submenú. Para hacer los cambios o ajustes, utilice los botones derecha/izquierda.
- 4. Presione de nuevo MENÚ para regresar o salir.

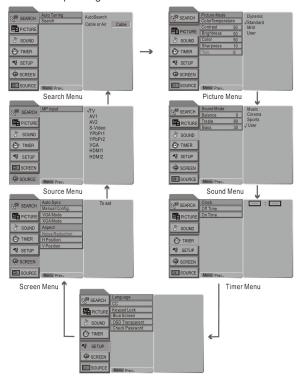

NOTA


- De acuerdo a las distintas señales de entrada, las funciones disponibles pueden no ser las mismas.
- Algunos elementos están inhabilitados y se ven en color gris cuando no están disponibles. Estos modos estarán disponibles cuando los modos correspondientes se activen.

Pagina 14

MENÚ DE BÚSQUEDA (SEARCH)

WWW.PREMIERMUNDO.COM

Este menú sólo está disponible en modo de TV.

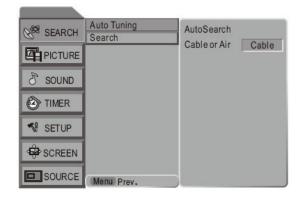


AUTO TUNING (SINTONÍA AUTOMÁTICA)

Seleccione entre las opciones Cable o Aire. Utilice la opción Auto Search para iniciar la función de búsqueda automática. Presione Menú para salir.



BÚSQUEDA (SEARCH)

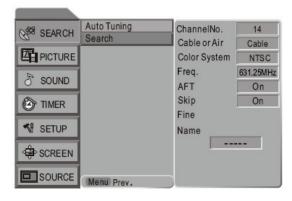

Channel No. (Número de Canal)

Seleccione el número de canal.

Cable o Aire

Seleccione una de estas dos opciones.

Color System (Sistema de Color)

Seleccione una de las opciones disponibles.

Frequency (Frecuencia)

Muestra la frecuencia del canal elegido.

Search (Búsqueda)

Esta opción le permite sintonizar manualmente los canales.

Active o desactive la función de control de frecuencia automática.

Skip (Saltar)

El canal que usted elija será saltado cuando usted haga una búsqueda de canales. Active o desactive la función.

Fine (Fina)

Utilice esta función para llevar a cabo una sintonización fina del canal.


Name (Nombre)

Elija un nombre para el canal. Utilice los botones de navegación para ubicar las letras.

Pagina 16

MENÚ DE IMAGEN (PICTURE)

WWW.PREMIERMUNDO.COM

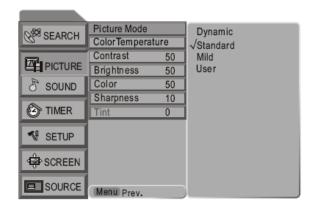

PICTURE MODE (MODO DE IMAGEN)

Seleccione el modo de imagen deseado entre Dinámico, Estándar, Suave y Personalizado. Estos modos, a excepción del Personalizado, son modos de imagen preestablecidos de fábrica y los parámetros de estos no pueden ser cambiados. Si desea ajustar algún elemento, como por ejemplo Contraste, Brillo, Saturación o Nitidez) seleccione Personalizado y las configuraciones se quardarán en este modo. Usted puede ir directamente a la opción Personalizado presionando el botón PICTURE en el control remoto.

COLOR TEMPERATURE (TEMPERATURA DEL COLOR)

Seleccione un nivel de temperatura del color: Frío, Normal, Cálido.

CONTRAST (CONTRASTE)

Ajusta el brillo del color de la imagen.

BRIGHTNESS (BRILLO)

Ajusta la oscuridad o brilla de la imagen.

COLOR

Ajusta el nivel de saturación del color.


SHARPNESS (NITIDEZ)

Ajusta el nivel de nitidez de la imagen.

TINTE

Ajusta la tonalidad del color cuando el sistema de color seleccionado es NTSC.

MENÚ DE AUDIO (SOUND)

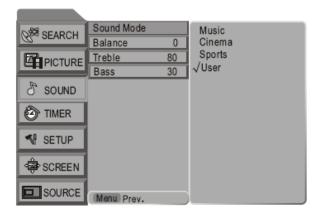

SOUND MODE (MODO DE SONIDO)

Elija una de las siguientes opciones de ecualización: Música, Cinema, Deportes y Personalizado. Estas opciones, a excepción de Personalizado, son configuraciones preestablecidas y no se pueden modificar. Para hacer cambios elija la opción Personalizado.

BALANCE

Ajusta el balance del sonido en los parlantes derecho e izquierdo.

TREBLE (AGUDOS)


Ajusta el balance del sonido agudo en los parlantes derecho e izquierdo.

BASS (GRAVES)

Ajusta el nivel de los sonidos de tono más bajo.

MENÚ DE TEMPORIZADOR (TIMER)

WWW.PREMIERMUNDO.COM

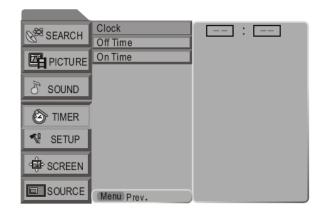

CLOCK (RELOJ)

Con esta función usted puede ajustar la hora. Para las siguientes funciones de apagado y encendido, es necesario que ingrese los datos de la hora actual.

OFF TIME (APAGAR)

Apaga el televisor y lo pone en modo de standby en la hora que usted configure.


ON TIME (ENCENDER)

Enciende el televisor desde el modo de standby en la hora que usted configure.

NOTA

- En caso de que se corte la corriente eléctrica o se desconecte el cable de poder, la programación será borrada.
- La función de apagado se activa primero que la de encendido, si ambas están configuradas de igual manera.
- Para que estas dos funciones sean efectivas, la unidad debe estar en modo standby o encendida, según sea el caso.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN (SETUP)

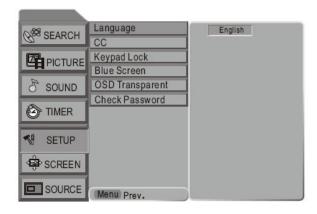

LANGUAGE (IDIOMA)

Seleccione el idioma que desee en pantalla.

CC (SUBTÍTULOS)

Elija una de las siguientes opciones: Apagado, CC1, CC2, CC3, CC4, Texto1, Texto2, Texto3, Texto4.

KEYPAD LOCK (BLOQUEO DE FUNCIONES)

Bloquea las funciones del panel frontal de tal modo que no haya cambios accidentales en las configuraciones que usted haya establecido.

BLUE SCREEN (PANTALLA AZUL)

Active o desactive esta función donde el fondo de la pantalla se torna de color azul. Si está activado, la pantalla se pondrá de color azul si no hay señal o ésta es demasiado débil.


OSD TRANSPARENT (OSD TRANSPARENTE)

Elija el nivel de transparencia del cuadro OSD.

CHECK PASSWORD (CONTRASEÑA)

WWW.PREMIERMUNDO.COM

Introduzca la contraseña si ya ha creado una. De lo contrario, introduzca la contraseña de fábrica "000000. Usted verá el siguiente submenú:

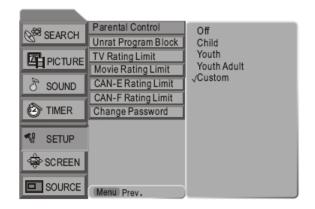

Parental Control (Control Paterno)

Selecciona el tipo de censura: Apagado, Niño, Adolescente, Adulto, Personalizado.

Program Block (Bloqueo de Programa)

Le permite bloquear un programa.

TV Rating Limit (Censura de TV)

Puede configurar la calificación de bloqueo de TV entre TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA.

Clasificación por Edad

TV-Y Todos los niños.

TV-Y7 Dirigido a niños mayores de 7 años.

TV-G
TV-PG
TV-14
TV-MA
TV-MA
TV-MA
TV-MA
TV-MA
TV-MA
TV-MA
TV-MA
Todos los públicos.
Sugiere control paterno.
Aviso a los padres.
Sólo audiencia madura.

• Clasificación por Contenido

TODO Todos los programas. FV Violencia de fantasía.

V Violencia.

S Situaciones sexuales.

L Lenguaje vulgar.D Diálogo sugerente.



Movie Rating Limit (Censura de Películas)

Puede configurar la calificación del bloqueo de película entre G, PG, PG-13, R, NC-17, X.

G Audiencia general. La película es apropiada para todas las edades.

PG Se aconseja supervisión de adultos o padres. Puede contener material no apropiado para

los ióvenes.

PG-13 Posee contenido que podría no ser apropiado para los menores de 13 años.

R Restringida. Contiene contenido adulto no apropiado para menores de 17 años sin la

presencia de padres o adultos responsables.

NC-17 No autorizada para menores de 17 años.

X Sólo para adultos.

CAN-E RATING LIMIT / CAN-F RATING LIMIT (CENSURA CANADIENSE)

El sistema de censura en Canadá está basado en la Comisión de Telecomunicaciones de Radio y Televisión Canadiense. Aunque la violencia es el factor más importante para categorizar la censura, también se tienen en cuenta factores como el lenguaje, desnudez, sexualidad y temas para adultos. Cuando utilice el sistema de censura junto con la contraseña, usted puede hacer uso de esta función de censura. CAN-E significa Inglés-Canadiense y CAN-F significa Francés-Canadiense.

Inglés-Canadiense

C Para niños menores de 8 años. C8+ Para niños mayores de 8 años.

G Audiencia general. La película es apropiada para todas las edades.

PG Audiencia en general pero con la supervisión de adultos.

14+ Mayores de 14 años.

18+ Mayores de 18 años.

Francés-Canadiense

G Audiencia general. La película es apropiada para todas las edades.

8ans+ Para niños mayores de 8 años.

 13ans+
 Mayores de 13 años.

 16ans+
 Mayores de 16 años.

 18+
 Mayores de 18 años.


Cambiar Contraseña

Le permite cambiar la contraseña de acceso de 6 dígitos. Al entrar a esta función, siga las instrucciones que se dan en la pantalla. La contraseña de fábrica es "000000"

WWW.PREMIERMUNDO.COM



MENÚ DE PANTALLA (SCREEN)

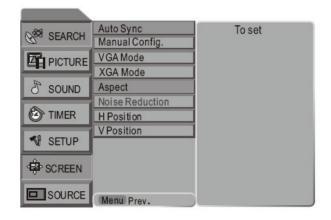

AUTO SYNC (SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA)

Ajusta la configuración de pantalla de forma automática para una visualización óptima. (Sólo disponible en modo VGA.)

MANUAL CONFIGURATION (CONFIGURACIÓN MANUAL)

Ajusta la configuración de pantalla de forma manual para una visualización óptima. (Sólo disponible en modo VGA.)

Estas son las opciones de configuración manual:

Phase (Fase)

Quita cualquier interferencia horizontal.

Clock (Reloj)

Quita cualquier interferencia vertical.

H-Position (Posición Horizontal)

Ajuste la posición horizontal de la pantalla.

V-Position (Posición Vertical)

Ajuste la posición vertical de la pantalla.

VGA MODE / XGA MODE

Elija uno de estas dos opciones de modo de acuerdo con la configuración de su PC.

ASPECT (PROPORCIÓN DE PANTALLA)

Seleccione uno de estos modos: 4:3, 16:9 o Zoom.

NOISE REDUCTION (REDUCCIÓN DE RUIDO)

Si la señal se recibe de manera débil, elija esta opción para reducir el nivel de ruido que se produce por la baja señal.


H-POSITION (POSICIÓN HORIZONTAL) Ajuste la posición horizontal de la pantalla.

V-POSITION (POSICIÓN VERTICAL)

Ajuste la posición vertical de la pantalla.

MENÚ DE FUENTE (SOURCE)

Elija una de las opciones que se detallan en la lista.

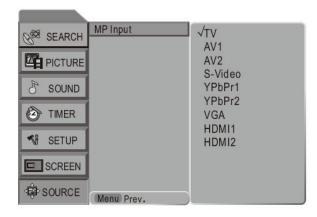

Opciones: TV, AV1, AV2, S-Video, YPbPr1, YPbPr2, VGA, HDMI1, HDMI2.

MODOS DE OPERACIÓN ADMITIDOS

WWW.PREMIERMUNDO.COM

ENTRADA DE VIDEO COMPONENTE YPBPR

MODO	RESOLUCIÓN	FRECUENCIA HORIZONTAL (KHz)	FRECUENCIA VERTICAL (Hz)
		. ,	` '
576i/50	720x576	15.63	50.00
480i/60	640x480	15.73	60.00
576p/50	720x576	31.26	50.00
480p/60	640x480	31.47	60.00
720p/60	1280x720	45.00	60.00
1080i/50	1920x1080	28.13	50.00
1080i/60	1920x1080	33.75	60.00
1080p/50	1920x1080	56.25	50.00
1080p/60	1920x1080	67.50	60.00

ENTRADA RGB

RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	FRECUENCIA	COMENTARIO
	HORIZONTAL (KHz)	VERTICAL (Hz)	
640x480	31.5	60	DOS
640x480	37.5	75	VESA
800x600	37.9	60	VESA
1024x768	48.4	60	VESA
1024x768	58.5	70	VESA
1280x768	64.0	60	VESA
1360x768	47.7	60	VESA

ENTRADA HDMI


MODO	RESOLUCIÓN	FRECUENCIA HORIZONTAL (KHz)	FRECUENCIA VERTICAL (Hz)
4801	640x480	31.47	60.00
576p	720x576	31.25	50.00
720P/60	1280x720	45.00	60.00
1080i/50	1920x1080	28.13	50.00
1080i/60	1920x1080	33.75	60.00
1080p/60	1920x1080	56.25	50.00
1080p/60	1920x1080	67.50	60.00

• Es posible que no se admitan modos que no estén en esta tabla. Para una imagen óptima se recomienda que elija uno de estos modos.

- Los modos de visualización entrantes que no son compatibles con WINDOWS se muestran en la tabla de arriba.
- A veces la imagen puede interrumpirse dado el estándar de frecuencia de la tarjeta VGA. Sin embargo, esto no es un error. Puede mejorar esta situación activando el ajuste automático o cambiando manualmente la fase y la configuración del reloj de menú.
- Para prolongar la vida útil del producto, recomendamos que use la función de administración de energía de su computadora.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL SOPORTE

Coloque el televisor sobre una superficie plana y estable, protegiendo la pantalla con una sábana para evitar que se raye con los movimientos. Introduzca el soporte en la parte inferior del televisor y apriete los tornillos como se muestra en esta ilustración.

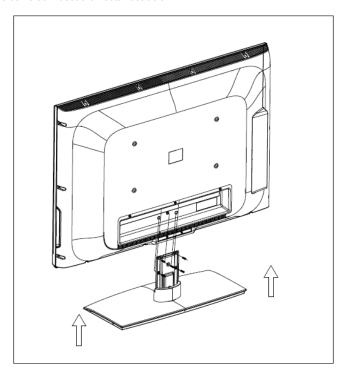

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

WWW.PREMIERMUNDO.COM

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso de la unidad. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
No enciende	Verifique que el enchufe de alimentación ha sido conectado al tomacorriente. Verifique que haya presionado el interruptor de energía. Verifique que haya presionado el botón de encendido.
Imagen normal pero sin sonido	Verifique el nivel de volumen. Observe que no esté activa la función MUTE.
El sonido está muy bajo	Verifique el nivel de volumen. Si el volumen sigue estando bajo aunque se haya colocado al máximo nivel, verifique que el control de volumen en la tarjeta de sonido de la computadora o programa de software y también el volumen del DVD.
No hay imagen, o la imagen está a blanco y negro	Ajuste la configuración de color. Verifique que el sistema de transmisión seleccionado sea correcto. Verifique el contraste y brillo de la imagen. Verifique la fuente de video conectada al TV.
Aparece el mensaje "No Hay Señal"	Asegúrese de que el cable de señal esté conectado firmemente al PC o a la fuente de video. Asegúrese que la PC o fuentes de video están encendidas.
Interferencia en sonido e imagen	Intente identificar el aparato eléctrico que está afectando el equipo y muévalo más lejos.
Imagen borrosa, sonido distorsionado	Verifique la dirección, ubicación y conexiones de la antena.
El control remoto no funciona	Las baterías ya están gastadas. Las baterías están no están puestas correctamente. Verifique que no haya obstrucciones entre el control remoto y el sensor remoto del TV. Asegúrese de que no haya ninguna luz intensa cayendo sobre el sensor infrarrojo del control remoto.

Pagina 26 Pagina 27



WWW.PREMIERMUNDO.COM

La imagen es demasiado clara u oscura	Ajuste el brillo y el contraste.
En modo PC, las líneas horizontales parpadean o brillan con luz trémula	Ajuste la fase.
En modo PC, las líneas verticales parpadean o brillan con luz trémula	Ajuste el reloj manual.
En modo PC, la imagen no es estable y vibra	Verifique que la resolución y frecuencia de visualización desde su PC o video sea un modo válido para su TV. (Control Panel – Display – Settings) Si la configuración no es correcta, use el programa utilitario de su computadora para cambiar las configuraciones de visualización. Su monitor admite la función de visualización multiscan dentro del siguiente dominio de frecuencia: Frecuencia Horizontal: 30 – 80 KHz Frecuencia Vertical: 56 – 60 Hz Tasa de Actualización Máxima: 1280x768 a 60 Hz
En modo PC, la imagen no está centrada en la pantalla	Ajuste la posición horizontal y vertical

ESPECIFICACIONES

PANTALLA LCD

Tamaño42 Pulgadas DiagonalesTamaño de Visualización930.24 (H) x 523.26 (V) mmPunto de Píxel0.4845 (H) x 0.4845 (V) mmÁngulo de Visión176 grados Horizontal y Vertical

FRECUENCIA

 Horizontal
 30 – 75 KHz

 Vertical
 56 – 75 Hz

Color de Visualización 16.7 Millones de Colores

RESOLUCIÓN DE VISUALIZACIÓN

 Modo Máximo
 1360 x 768 a 60 Hz

 Modo Óptimo
 1024 x 768 a 60 Hz

FUENTE DE ENTRADA

Sincronización Horizontal/Vertical separados

 $\begin{array}{lll} \textbf{Se\~{n}al de Video} & 1 \text{Vp-p a } 75 \Omega \\ \textbf{Se\~{n}al RGB} & 0.7 \text{ Vp-p a } 75 \Omega \\ \end{array}$

Pagina 28

WWW.PREMIERMUNDO.COM



TV

Sistema de Color NTSC/PAL Sistema de Sonido M/N

....

VIDEO

Sistema de Color PAL/SECAM/NTSC Formato de Video CVBS, S-VHS, RGB

ALIMENTACIÓN

Entrada Corriente Alterna (AC) 100-240V – 50/60Hz

CONSUMO DE ENERGÍA

En Funcionamiento 200 Vatios En Modo de Espera ≤ 3 Vatios

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Temperatura de Operación 10°C - 40°C (50°F - 104°F)

Humedad de Operación 10 - 80 %

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Entrada de Audio Conexión RCA (Izq. Der.), 0.5 Vrms (-9dB)
Entrada de Audio (PC) Conector Estéreo Ф3.5, 0.5 Vrms (-9dB)

 Frecuencia
 RF: 100Hz – 12KHZ (a ± 3dB)

 Respuesta
 A/V: 100Hz – 13KHZ (a ± 3dB)

DIMENSIONES

 Sin Soporte
 1068 X 122 X 753 mm

 Con Soporte
 1068 X 310 X 806 mm

PESO

 Peso Neto
 25 Kg

 Peso Bruto
 28.5 Kg

Pagina 29